Digitális Képkeret

Használati utasítás

800P
1000P

Az utasításban szereplő képek a 800P típusról készülék.

Kattintson a kívánt címre

- Tartalom
- Biztonsági rendszabályok
- Ismerkedés a termékkel
- Multimédia lejátszása
- Multimédiás fájlok keresése és kezelése
- A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata
- Beállítások
- Függelék
- Tárgymutató

Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a megfelelő használat és karbantartás érdekében.
Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

CE

Tájékoztató jelek

Mielőtt a készüléket használatba veszi, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt jelekkel:

	Vigyázat! – Olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a digitális képkeret vagy más készülékek károsodását okozhatják.
	Megjegyzés – Megjegyzések, használati tanácsok és kiegészítő információk.

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

- A kézikönyv tartalmának másolása és terjesztése a SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.
- A termék műszaki adatai és jelen használati utasítás tartalma a termék funkcióinak módosítása esetén előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Tartalom

Biztonsági rendszabályok 3

Ismerkedés a termékkel 6
- A doboz tartalma 6
- Ismerkedés a digitális képkerettel 7
- A digitális képkeret üzembe helyezése 10
- Az adapter csatlakoztatása és a digitális képkeret bekapcsolása 10
- Alapbeállítások 11
- Ismerkedés a főmenüvel 12
- A dátum és az idő megjelenítése 13
- Külső tárolóeszköz csatlakoztatása 14
- Memóriahely kiválasztása 15
- Csatlakoztatás számítógéphez 16
- Fájlok átvitele számítógépről 17

Multimédia lejátszása 19
- Diavetítés 19
- Videók lejátszása 24
- Zene lejátszása 26

Multimédiás fájlok keresése és kezelése 28
- Fájlok keresése 28
- Fájlok kezelése 29

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata 32
- Másik Bluetooth-eszköz keresése és társítása 32
- Adatok letöltése Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatáson keresztül 33
- A Bluetooth menük használata 34
- A Bluetooth szolgáltatással kapcsolatos információk 35

Beállítások 36
- Diavetítési effektus beállítása 36
- A dátum és az idő beállítása 36
- Riasztások beállítása és használata 37
- Általános beállítások 39
- Bluetooth-beállítások 40
- A digitális képkeret frissítése vagy alaphelyzetbe állítása 41

Függelék 42
- Használat mini számítógép-monitorként 42
- Az alapprogram (firmware) frissítése 43
- Hibakeresés 44
- Műszaki adatok 46
- A digitális képkeret környezetbarát selejtezése 47
- A Samsung Worldwide elérhetősége 48
- Szoftverlicenc 48
- Tárgymutató 49

Biztonsági rendszabályok

FIGYELEM!

- AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE NYISSA FEL ÉS NE TÁVOLÍTSA EL A KERET BURKOLATÁT VAGY HÁTLAPJÁT. A BURKOLAT ALATT NINCS A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZ. A DIGITÁLIS KÉPKERET JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.
- A TŰZVESZÉLY MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN TARTSA TÁVOL A DIGITÁLIS KÉPKERETET NYÍLT LÁNGTÓL, PÉLDÁUL GYERTYÁTÓL.

- A digitális képkereten található nyílások a termék megfelelő szellőzését biztosítják. A megbízható működés érdekében és a túlmelegedés megakadályozására ezeket a nyílásokat ne fedje le, és ne zárja el:
  - Ne fedje el a nyílásokat.
  - Ne zárja el a nyílásokat a képkeretet puha felületre, például ágyra, pamlagra vagy szőnyegre helyezve.
  - Ne tegye a képkeretet zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy egyéb ajtós szekrénybe, ahol nem szellőzhet megfelelően.
- Ne tegye a képkeretet hőforrás közelébe, például radiátor mellé, valamint közvetlen napfényre.
- A digitális képkeret ne kerüljön kapcsolatba vízzel. Ne helyezze a keretet víz közelébe, például fürdőkád vagy mosdókagyló mellé, illetve olyan helyre, ahol víz vagy egyéb folyadék fröccsenhet vagy csöppenhet rá. Ha a digitális képkeret nedves lett, azonnal húzza ki a fali aljzatból, és forduljon vele a hivatalos márkaszervizhez.
- Ne terhelje túl a fali aljzatot, hosszabbítót és adaptert, mert az áramütést vagy tüzet okozhat.
- A tápkábeleket úgy vezesse, hogy ne zavarja a közlekedést vagy más objektumokat, ne léphessen rájuk senki, és ne kerülhessen rá vagy mellé semmi, ami összenyomhatná. Ellenőrizze, hogy a kábelek nem csavarodtak-e meg vagy csípődtek-e be a dugónál vagy az adapternél.
- Zivatar esetén, vagy amennyiben a digitális képkeretet hosszabb ideig nem használja, húzza ki a fali aljzatból. Ezzel megelőzhető az esetleges túlfeszültség okozta károsodás.
- Mielőtt csatlakoztatja a tápkábelt, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megfelel-e a termék névleges tápfeszültségének.

- Soha ne tegyen semmilyen fémtárgyat a digitális képkeret nyílásaiba, mert áramütést szenvedhet. A digitális képkeret használatakor ellenőrizze, hogy a tápkábel rendesen be van-e dugva. Kihúzáskor a dugaszt fogja, ne a tápkábelt, és nedves kézzel soha ne nyúljon a tápkábelhez.
- Ha bármilyen szokatlan működést észlel, például szokatlan hang vagy égett szag jön a készülékből, azonnal húzza ki, és forduljon vele a hivatalos márkakereskedőhöz vagy márkaszervizhez.
- Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol erősen porosodhat, vagy ahol túl magas vagy túl alacsony a hőmérséklet, magas a páratartalom vagy vegyszerek kerülhetnek rá, illetve ahol folyamatosan működnie kell.
- A digitális képkeret tápellátását megfelelően földelt fali aljzatból biztosítsa. A nem megfelelő földelés áramütést okozhat, illetve károsíthatja a készüléket.
- Tartsa gyermekektől távol a készüléket és minden tartozékát.
- Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például helytelenül felszerelt polcra, lejtős felületre, vagy ahol rezgésnek van kitéve.
- Ne ejtse le a képkeretet, és ne üsse meg erősen. Ha a digitális képkeret megsérült, azonnal húzza ki a fali aljzatból, és forduljon vele a hivatalos márkaszervizhez.
- A képkeret tápkábelét tisztításkor húzza ki a fali aljzatból. A készüléket törölje le puha, száraz törlőkendővel. Ne tegye ki a képkeretet vegyszerek, például viasz, benzin, alkohol, hígító, rovarirtó, légfrissítő, kenőanyag vagy mosószer hatásának, mert ez károsíthatja a készülék felületét, és a jótállás elvesztését vonja maga után.
- A készülék tisztításához használjon puha, száraz törlőkendőt.
  - Ne használjon a képkeret tisztításhoz gyúlékony anyagot tartalmazó tisztítószert, például benzint vagy hígítót, de nedves törlőkendőt se. Ez károsíthatja a terméket.
  - Ügyeljen arra, nehogy megkarcolja a képernyőt a körmével vagy más hegyes, éles tárggyal.
  - Ne tisztítsa a készüléket víz rápermetezésével. A víz bejuthat a készülékbe, ami tüzet, áramütést vagy működési hibát okozhat.
  - Ne használjon utrahangos párásítót a termék közelében. Fehér foltok keletkezhetnek tőle a burkolaton.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Ismerkedés a termékkel

A doboz tartalma

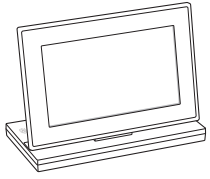

Digitális képkeret

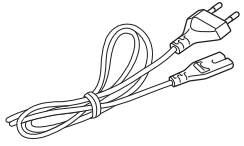

Tápkábel*

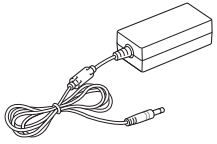

Adapter

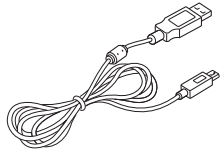

USB-kábel



Rövid kezelési útmutató és jótállás**

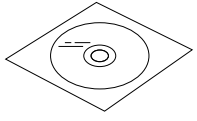

CD-ROM (Használati utasítás)



Távirányító



Törlőkendő

* A dugasz formája a régiótól függően eltérő lehet.
** A jótállás a régiótól függően esetleg nem része a csomagnak.

Ismerkedés a digitális képkerettel

A digitális képkeret eleje

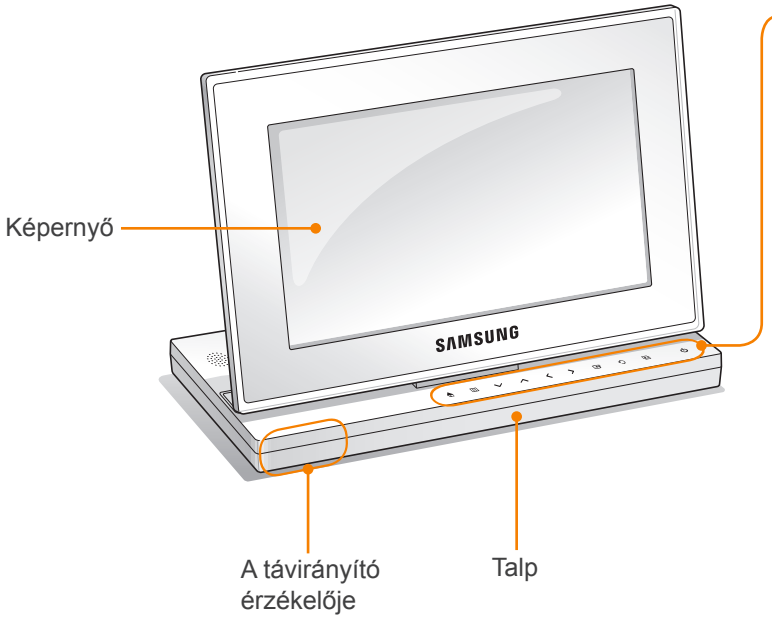

Érintőgomb*	Leírás
⏻	A digitális képkeret bekapcsolása. A digitális képkeret kikapcsolása (hosszan megérintve).
⌂	A főmenü megnyitása
▥	A menük megnyitása
∧/∨/〈/〉	Léptetés a menük és a menüpontok között (fel/le/balra/jobbra)
↵	Menü vagy menüpont kiválasztása. A kiválasztott művelet végrehajtása.
↩	Visszatérés az előző szintre
▶	Diavetítés lejátszása bármelyik képernyőn. Megjelenítési mód váltása diavetítés közben.

* Az utasításban szereplő leírások az érintőgombokon alapulnak. Olvassa el figyelmesen a leírást, és használja megfelelően a gombokat.

Az érintőgombok használata

- Az érintőgombokat csak az ujjaival használja. A gombokat csak tiszta és száraz kézzel érintse.
- A kívánt funkció eléréséhez a gombot csak finoman érintse meg.
- Az érintésérzékelő nedves, párás helyen esetleg nem fog működni.
- Ha az érintőgombok nem láthatók, a panelt lágyan megérintve jelenítheti meg őket.

A digitális képkeret hátulja

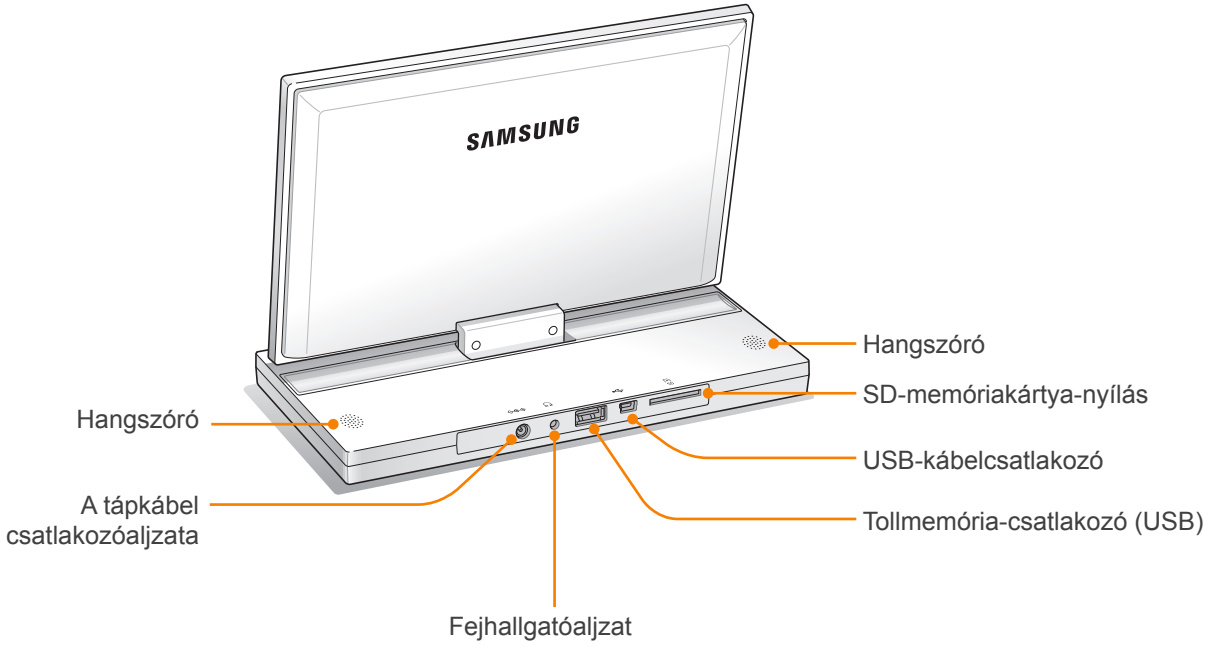

Távirányító

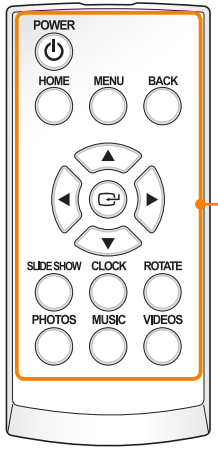

- A távirányítót mindig irányítsa a keret távirányító-érzékelőjére (7. o.).
- Balra elfordítva nyissa ki az elemtartó fedelét, cserélje ki az elemet, majd jobbra elfordítva zárja a fedelet.

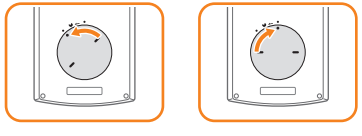

Gomb	Leírás
POWER	A digitális képkeret ki- és bekapcsolása
HOME	A főmenü megnyitása
MENU	A menük megnyitása
BACK	Visszatérés az előző szintre
	Léptetés a menük és a menüpontok között (fel/le/balra/jobbra)
	Menük és menüpontok kiválasztása
SLIDE SHOW	Diavetítés lejátszása bármelyik képernyőn. Megjelenítési mód váltása diavetítés közben.
CLOCK	A dátum és az idő megjelenítése
ROTATE	A fénykép elforgatása diavetítés közben
PHOTOS	A fényképek listájának megnyitása
MUSIC	A zenelista megnyitása
VIDEOS	A videólista megnyitása

A digitális képkeret üzembe helyezése

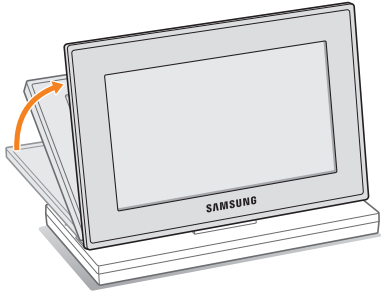

Ne nyomja meg túl erősen a képkeretet, és ne fordítsa rossz irányba, mert ezzel károsíthatja.

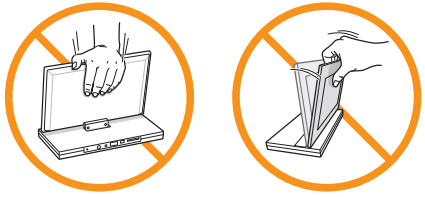

Az adapter csatlakoztatása és a digitális képkeret bekapcsolása

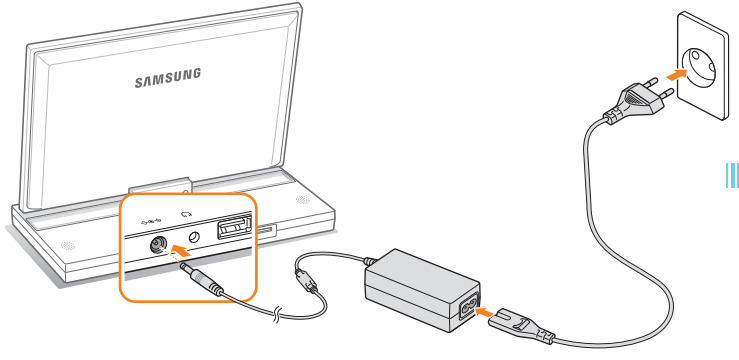

A dugasz formája a régiótól függően eltérő lehet.

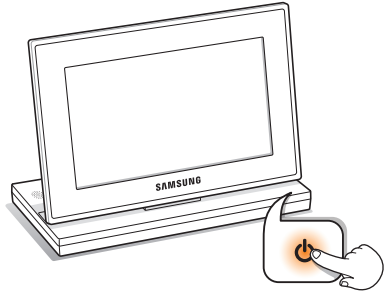

A bekapcsoláshoz érintse meg a ⏻ gombot. A ⏻ gomb világítani kezd, és megjelenik a főmenü.
A keret kikapcsolásához érintse meg hosszan a ⏻ gombot.

Alapbeállítások

A keret első bekapcsolásakor a Quick Setup képernyő jelenik meg.
Válasszon nyelvet, és adja meg az alapbeállításokat.

Start Quick Setup
Quick Setup helps you setup several settings to use your photo frame.
This includes View Mode, Slideshow Transition, Clock Set, and Startup Mode settings
Do you want to start?
Yes
No
ENTER
BACK
EXIT

1 Lépjen a kívánt nyelvre, majd érintse meg a ⏎ gombot.

2 A beállító varázsló elindításához válassza a **Yes** gombot.

3 A keret saját ízlésének megfelelő beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beállítás	Leírás
View Mode	A diavetítés megtekintési módjának kiválasztása (20. o.)
Slideshow Transition	A diavetítés képei közti átmeneti effektus kiválasztása (22. o.)
Clock Set	A pontos idő és a dátum beállítása (13. o.)
Startup Mode	Válassza ki, milyen üzemmódban induljon el a keret a bekapcsolásakor (39. o.)

4 Ha végzett a beállítással, a termék útmutatójának megtekintéséhez válassza a **Yes** gombot.

5 Olvassa el a digitális képkeret használatával kapcsolatos alapvető utasításokat, majd válassza a **Done** gombot.

Ismerkedés a főmenüvel

A főmenüből az alábbi menük érhetők el:

Menü	Leírás
Photos	Tallózás a belső memóriában vagy a külső memórián tárolt fényképek között, és a beállítások módosítása (19. o.)
Music	A belső memóriában vagy a külső memórián tárolt zene hallgatása és a beállítások módosítása (26. o.)
Videos	A belső memóriában vagy a külső memórián tárolt videók lejátszása és a beállítások módosítása (24. o.)
Bluetooth	A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata más eszközhöz való csatlakozáshoz (32. o.)
Clock	A pontos idő és a dátum megtekintése (13. o.)
Mini Monitor	A digitális képkeret használata a számítógép kiegészítő monitoraként (42. o.)
Settings	A beállítások megadása (36. o.)

- Beállíthatja úgy is a digitális képkeretet, hogy a főmenü helyett más funkcióval induljon, amikor bekapcsolja (Startup Mode 39. o.).
- Más funkció használata esetén, vagy amikor be van kapcsolva a képernyővédő, a főmenü megnyitásához érintse meg a ⌂ gombot.

A dátum és az idő megjelenítése

A pontos idő és a dátum megtekintése, valamint az óra beállításainak testreszabása.

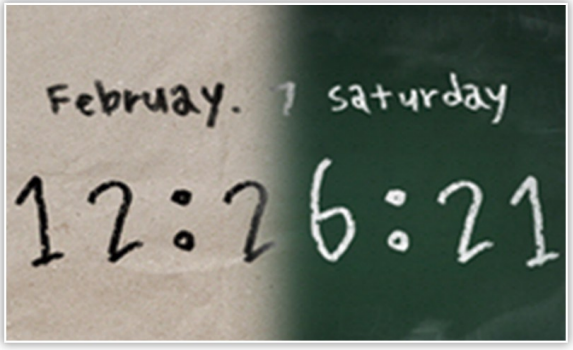

▲ Clock 1

▲ Clock 2

▲ Clock 3

▲ Clock & Calendar 1

▲ Clock & Calendar 2

1 A főmenüből lépjen a **Clock** képernyőre, majd érintse meg a ⏎ gombot.
- Megjelenik a pontos idő és a dátum.

2 Érintse meg a ☰ gombot, és válassza a **Settings** elemet.

3 Keresse meg a **Clock** menüt, és érintse meg a ⏎ gombot.

4 Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a ⏎ gombot.
- A **Clock Set** beállítás esetén a ❮ és a ❯ gombbal tudja kiválasztani a beállítandó adatot, majd a ∧ és a ∨ gombbal tudja beállítani a szükséges értéket.

Beállítás	Leírás
Clock Set	A dátum és a pontos idő beállítása
Date Format	A dátumkijelzés beállítása (**YYYY.MM.DD**, **MM.DD.YYYY** vagy **DD.MM.YYYY** formában)
Time Format	Az órakijelzés formátumának beállítása (**12 Hours** vagy **24 Hours**)
Clock Type	Az óra típusának beállítása (**Clock 1~3**, **Clock & Calendar 1~2**)

Külső tárolóeszköz csatlakoztatása

A kerethez USB-tollmemóriát vagy SD-memóriakártyát is csatlakoztathat. A digitális képkeretben FAT16 és FAT32 fájlrendszert használó külső eszközöket lehet használni.

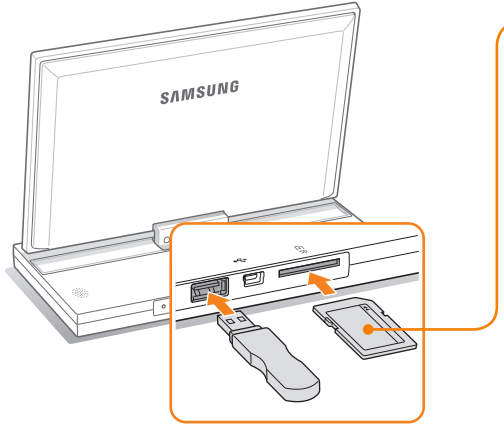

Az SD-memóriakártyát a fémérintkezőivel lefelé helyezze be. Nyomja be a kártyát, amíg a helyére nem pattan.

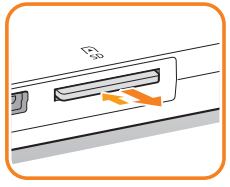

Az SD-memóriakártyát eltávolításhoz nyomja meg kissé, hogy a retesze kioldjon.

- Ha a külső tárolóeszközt a képkeret bekapcsolt állapotában csatlakoztatja, megjelenik egy felugró ablak. A külső tárolóeszközön található képek diavetítés formájában történő megjelenítéséhez válassza a **Slideshow** parancsot.
- A különféle memóriakártyák javasolt tárkapacitása:

SD	Legfőljebb 2 GB
microSD	Legfőljebb 2 GB
miniSD	Legfőljebb 2 GB
SDHC	Legfőljebb 32 GB
microSDHC	Legfőljebb 8 GB
miniSDHC	Legfőljebb 4 GB
USB	Legfőljebb 32 GB

Memóriahely kiválasztása

Külső tárolóegység (SD-memóriakártya vagy USB-tollmemória) csatlakoztatása esetén kiválaszthatja a fájlok forrását.

1 A főmenüből lépjen a memóriahelyek listájára.

2 Lépjen az egyik alábbi memóriahelyre, és érintse meg a ⏎ gombot.

Memóriahely	Leírás
Frame Memory	Beépített memória
SD Card	SD-memóriakártya (külső)
USB	USB-tollmemória (külső)

A fényképek között tallózva is módosíthatja a memóriahelyet. Ehhez érintse meg a ▥ gombot, és válassza a **Select Storage Device** parancsot (29. o.).

Csatlakoztatás számítógéphez

Ha számítógéphez csatlakoztatja a digitális képkeretet, áttölthet fájlokat (17. o.), vagy használhatja mini monitorként is (42. o.). Csatlakoztassa az USB-kábel kisebbik végét a képkerethez, a nagyobb méretű végét pedig a számítógép valamelyik USB-aljzatába.

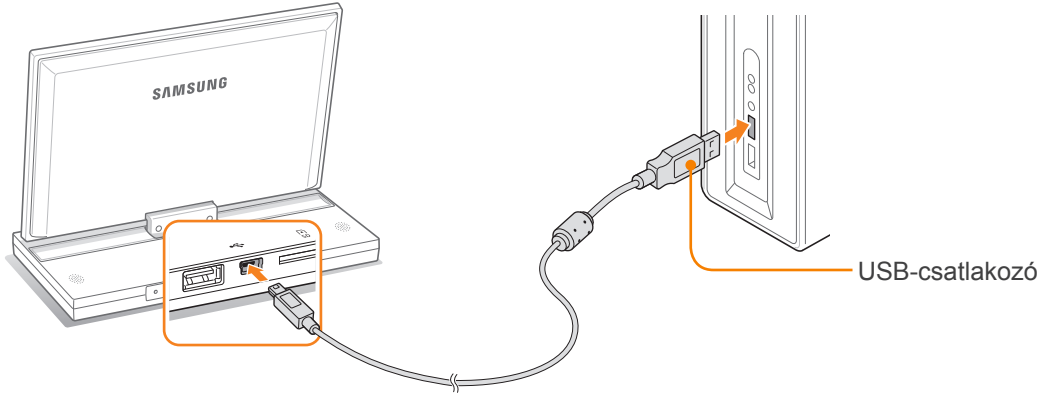

Fájlok átvitele számítógépről

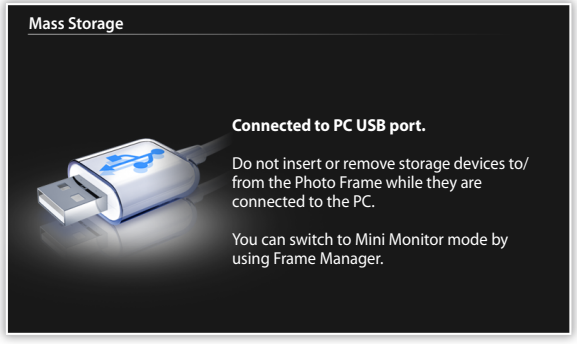
Mass Storage
Connected to PC USB port.
Do not insert or remove storage devices to/ from the Photo Frame while they are connected to the PC.
You can switch to Mini Monitor mode by using Frame Manager.

- A keret már alapból tartalmaz néhány képet. Ha a szabad tárterület fogyóban van, törölje ezeket a fájlokat.
- Ha nagyok a fényképek, akkor több tárhelyet igényelnek, és a megjelenítésük lelassul. Módosítsa a képfelbontást 800 × 480 (a 800P esetén) vagy 1024 × 600 (az 1000P esetén) értékre. Esetleg állítsa be a keretet úgy, hogy másoláskor automatikusan méretezze át a képeket (Frame Memory Copy, 39. o.).

Fájlok átvitele számítógépről

1 Csatlakoztassa a digitális képkeretet a számítógéphez a mellékelt USB-kábellel (16. o.).

A keretet kikapcsolt állapotában csatlakoztassa a számítógéphez , majd kapcsolja be.

2 Válassza a **Mass Storage** menüpontot.

- Ha csatlakoztatta, a **Mass Storage** felirat jelenik meg a képernyőn, a számítógép monitorán pedig feltűnik egy előugró ablak.

Ha a digitális képkeretet mini monitorként csatlakoztatta a számítógéphez (42. o.), a Frame Manager programmal át kell váltania a Mass Storage funkcióra. További tudnivalókért lásd a Frame Manager használati utasítását.

3 Nyisson meg egy mappát, hogy megtekinthesse a benne lévő fájlokat.

- A digitális képkeret cserélhető lemez ként, **800P** vagy **1000P** néven jelenik meg a számítógépen. Nyissa meg a megfelelő meghajtót a Sajátgép mappában, és másolja át a képeket.

4 Másolhat a számítógépről a digitális képkeretre vagy ellenkező irányban.

A keret leválasztása a számítógépről

A keret és az adatok épsége érdekében győződjön meg arról, hogy az adatátvitel befejeződött.

1 Kattintson a Windows tálcán a ikonra.

2 Kattintson a felugró üzenetre.



3 Az USB-kábelt csak akkor húzza ki, ha az üzenet szerint a háttértár biztonságosan eltávolítható.

- Fájlok másolása közben ne húzza ki az USB-kábelt, mert ezzel adatvesztést vagy a keret károsodását okozhatja.
- A kapcsolat nem fejeződik be, amíg a számítógépen a képkeret megnyitott fájljai láthatók. Zárja be a digitális képkereten lévő összes fájlt, és próbálja újra.

Multimédia lejátszása

Diavetítés

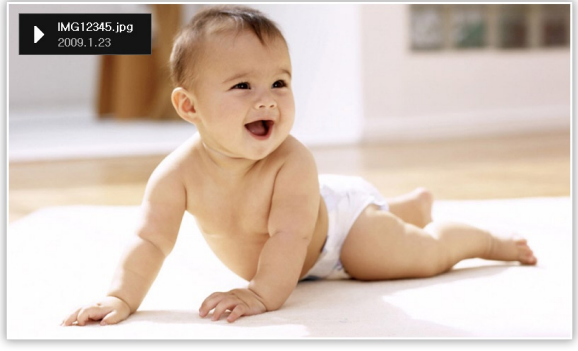

1. A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet (**Frame Memory**, **SD Card** vagy **USB**).
2. Keresse meg a **Photos** menüt, és érintse meg a gombot.
3. Keresse meg a fájlt, és a diavetítés lejátszásához érintse meg a vagy a gombot.

   Kijelölt fényképek diavetítés formájában való lejátszásához érintse meg a gombot, és válassza a **Select Multiple Files** parancsot (29. o.).

4. A lejátszást az alábbi gombokkal vezérelheti:

Érintőgombok	Leírás
	A főmenü megnyitása
	A diavetítési menü megnyitása
/	A háttérzene hangerejének beállítása
/	Az előző vagy a következő fénykép megtekintése
	A diavetítés szüneteltetése vagy folytatása
	Visszatérés az előző szintre
	Nézeti mód váltása

▲ Photo Only

▲ Photo & Clock

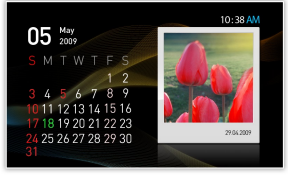

▲ Photo & Calendar

▲ Multiview 1

▲ Multiview 2

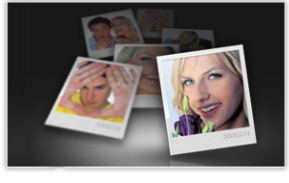

▲ Multiview 3

Nézeti mód váltása

Diavetítés vagy képek nézegetése közben az óra vagy a naptár is megjeleníthető a képernyőn.

A nézeti mód váltásához érintse meg többször a ▣ gombot.

- A ▣ gomb minden megérintésekor változik a nézeti mód (**Photo Only** → **Photo & Clock** → **Photo & Calendar** → **Multiview 1** → **Multiview 2** → **Multiview 3**).

- A nézeti módot a **Settings** → **Photos** menü **View Mode** pontját választva is megváltoztathatja (23. o.).
- Az óra vagy a naptár megjelenítése előtt állítsa be a pontos időt és a dátumot (36. o.).
- Az előző, illetve a következő fényképre diavetítés közben a ❮, illetve a ❯ gombot megnyitva válthat.

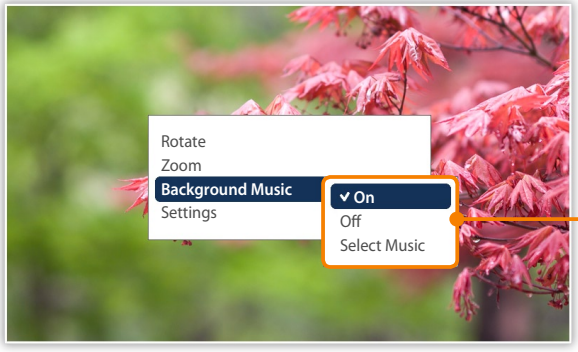

A diavetítési menük használata

A diavetítés vezérlése és a diavetítés beállításainak módosítása.

1 Diavetítés közben érintse meg a ▥ gombot.

2 Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a ↵ gombot.

Beállítás	Leírás
Rotate	A fénykép elforgatása (**Original**, **90°**, **-90°**, **180°**)
Zoom	A fénykép nagyítása (**x1**, **x2**, **x4**)
Background Music	A háttérzene ki- és bekapcsolása
Settings	A **Settings** menü megnyitása (22. o.)

- A fényképet csak **Photo Only** és **Photo & Clock** üzemmódban forgathatja el és nagyíthatja.
- Amikor kinagyít egy fényképet, a ∧, ∨, 〈 és 〉 gombbal tudja megtekinteni a kép éppen nem látható részeit. A zoom üzemmódból a ↩ gombot megérintve léphet ki.

3 Ha végzett, érintse meg a ↵ gombot.

- Amikor a **Settings** menüben megérinti a ↩ gombot, a Main menü jelenik meg. A diavetítés megkezdéséhez érintse meg a ▶ gombot.

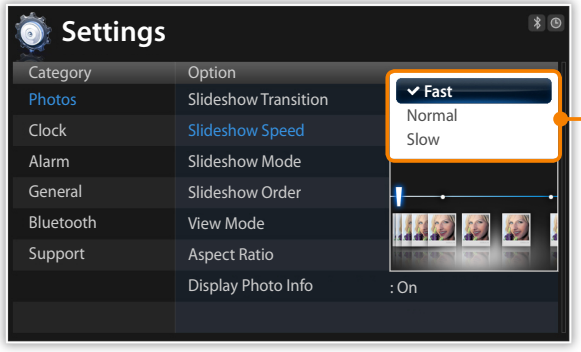

Diavetítési effektus kiválasztása

Beállítható a diavetítés átmeneti effektusa, sebessége, lejátszási módja és a képek sorrendje.

1. Diavetítés közben érintse meg a ▥ gombot.
2. Válassza a **Settings** parancsot.
3. Keresse meg a **Photos** menüt, és érintse meg a ⏎ gombot.

   A diavetítési effektusokat a **Photos** menüpontot választva a **Settings** menüben is elérheti.

4. Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a ⏎ gombot.

Beállítás	Leírás
Slideshow Transition	Az átmeneti effektus kiválasztása (**No Effect**, **Fade**, **Blinds**, **Cross Comb**, **Checkerboard**, **Slide**, **Wipe**, **Silk**, **Wheel**, **Circle**, **Box In/Out**, **Diamond**, **Plus**, **Uncover**, **Push**, **Stairs**, **Random**)
Slideshow Speed	Kiválaszthatja a diavetítés sebességét (**Fast**, **Normal**, **Slow**)
Slideshow Mode	• **All photos**: Az összes fénykép lejátszása fájlnév szerinti sorrendben • **Photos in folder**: A kiválasztott mappában található összes fénykép lejátszása fájlnév szerinti sorrendben • **One photo**: A választott fénykép megismétlése

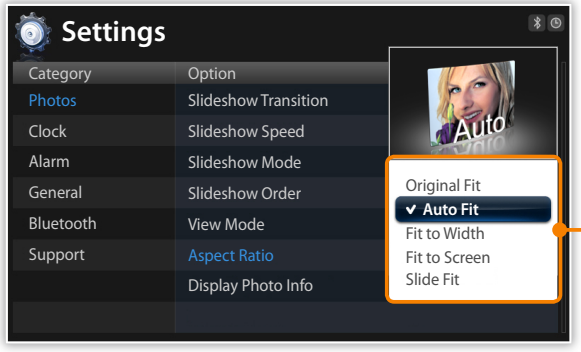

Beállítás	Leírás
Slideshow Order	• **Normal**: A fényképek lejátszása fájlnév szerinti sorrendben • **Shuffle**: A fényképek lejátszása véletlenszerű sorrendben
View Mode	A nézeti mód váltása (20. o.)
Aspect Ratio	• **Original Fit**: A fényképek megjelenítése eredeti méretben. Ha a fénykép nagyobb, mint a képernyő, a mérete változatlan oldalaránnyal a képernyő méretére csökken. • **Auto Fit**: A fényképek átméretezése a képernyőhöz az oldalarány megtartásával ratio (lehet, hogy a kép egy része nem lesz látható) • **Fit to Width**: A fényképek átméretezése a képernyő szélességére • **Fit to Screen**: A fényképek átméretezése a képernyő méretére • **Slide Fit***: A fényképek átméretezését teszi lehetővé, hogy a hosszabb oldaluk illeszkedjen a képernyőmérethez. A digitális képkeret automatikusan végighalad a hátralévő fényképeken balról jobbra vagy fentről lefelé (pl. panorámakép vagy portré)
Display Photo Info	A diavetítés során megjelennek a fényképek adatai is

* Amennyiben **Slide Fit** üzemmódban olyan fényképeket kíván megjeleníteni, amelyek felbontása 184 ppi-nél kisebb, illetve hosszabb oldala 2600 pixelnél nagyobb, a fényképek torzítva jelenhetnek meg a képernyőn.

5 A diavetítést a ▶ gombot megérintve indíthatja el.

Videók lejátszása

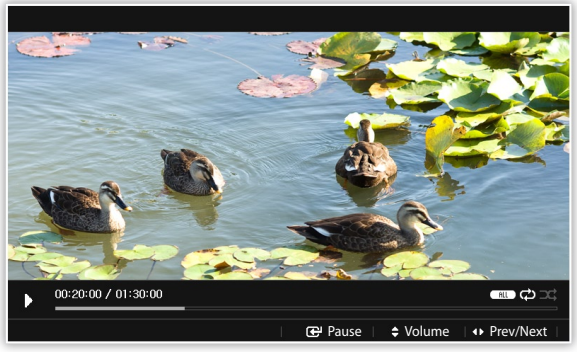

Optimális video felbontás vagy codec

Videó	**Adatátviteli sebesség**	1000 ~ 1500 kb/s
	Felbontás	• **800P** : 640 x 384 • **1000P** : 640 x 375
Hang	**AVI**	MP3, 48 kHz (mintavételi arány), 2 csatorna, 128 kb/s
	MP4	mp4a (AAC-LC), 48 kHz (mintavételi arány), 2 csatorna, 128 kb/s

1. A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet (**Frame Memory**, **SD Card** vagy **USB**).
2. Keresse meg a **Videos** menüt, és érintse meg a ⏎ gombot.
3. Keresse meg a fájlt, és a videó lejátszásához érintse meg a ⏎ gombot.
4. A lejátszást az alábbi gombokkal vezérelheti:

Érintőgomb	Leírás
⌂	A főmenü megnyitása
▥	A Video menü megnyitása
∨/∧	A hangerő beállítása
⟨/⟩	Ugrás hátra vagy előre. Keresés a fájlban hátra vagy előre (hosszan megérintve).
⏎	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
↩	Visszatérés az előző szintre

Ha a digitális képkeretet a lejátszás szüneteltetésekor egy ideig nem használja, megjelenik a képernyőkímélő. A lejátszáshoz való visszatéréshez érintse meg bármelyik gombot (a ⏻ kivételével).

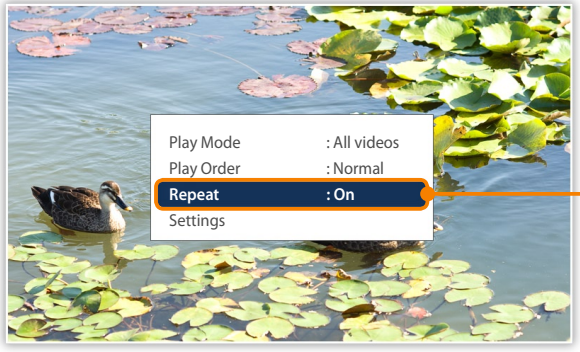

A videómenük használata

1 Lejátszás közben érintse meg a ▥ gombot.

2 Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a ⏎ gombot.

Beállítás	Leírás
Play Mode	• **All videos**: Az összes videó lejátszása fájlnév szerinti sorrendben • **Videos in folder**: A kiválasztott mappában található összes videó lejátszása fájlnév szerinti sorrendben • **One video**: A kijelölt videó megismétlése
Play Order	• **Normal**: A videók lejátszása fájlnév szerinti sorrendben • **Shuffle**: A videók lejátszása véletlenszerű sorrendben
Repeat	A lejátszás ismétlése
Settings	A **Settings** menü megnyitása

3 Ha végzett, érintse meg a ↩ gombot.

- Amikor a **Settings** menüben megérinti a ↩ gombot, a Main menü jelenik meg. A videó lejátszását illetően lásd a Videók lejátszása c. szakasz 1–3. pontját.

Zene lejátszása

1. A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet (**Frame Memory**, **SD Card** vagy **USB**).
2. Keresse meg a **Music** menüt, és érintse meg a ⏎ gombot.
3. Keresse meg a fájlt, és a zene lejátszásához érintse meg a ⏎ gombot.
4. A lejátszást az alábbi gombokkal vezérelheti:

Érintőgomb	Leírás
⌂	A főmenü megnyitása
▥	A Zene menü megnyitása
∨/∧	A hangerő beállítása
⟨/⟩	Ugrás hátra vagy előre. Keresés a fájlban hátra vagy előre (hosszan megérintve).
⏎	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
↩	Visszatérés az előző szintre

- Ha a digitális képkeretet a lejátszás szüneteltetésekor egy ideig nem használja, megjelenik a képernyőkímélő. A lejátszáshoz való visszatéréshez érintse meg bármelyik gombot (a ⏻ kivételével).
- A VBR kódolású zenefájlok lejátszása esetén a tényleges lejátszási idő eltérhet a kijelzőn látható időértéktől.

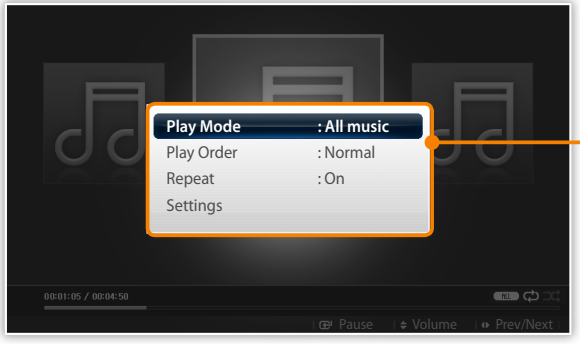

A zenei menük használata

1 Lejátszás közben érintse meg a ▥ gombot.

2 Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a ↵ gombot.

Beállítás	Leírás
Play Mode	• **All music**: Az összes zenefájl lejátszása fájlnév szerinti sorrendben • **Music in folder**: A kiválasztott mappában található összes zenefájl lejátszása fájlnév szerinti sorrendben • **One music**: A kijelölt zenefájl ismétlése
Play Order	• **Normal**: A zenefájlok lejátszása fájlnév szerinti sorrendben • **Shuffle**: A zenefájlok lejátszása véletlenszerű sorrendben
Repeat	A lejátszás ismétlése
Settings	A **Settings** menü megnyitása

3 Ha végzett, érintse meg a ↩ gombot.

- Amikor a **Settings** menüben megérinti a ↩ gombot, a Main menü jelenik meg. A zene lejátszását illetően lásd a Zene lejátszása c. szakasz 1–3. pontját.

Multimédiás fájlok keresése és kezelése

Fájlok keresése

A fájlok közti tallózáshoz nyissa meg a **Photos**, **Videos** vagy **Music** menüt.

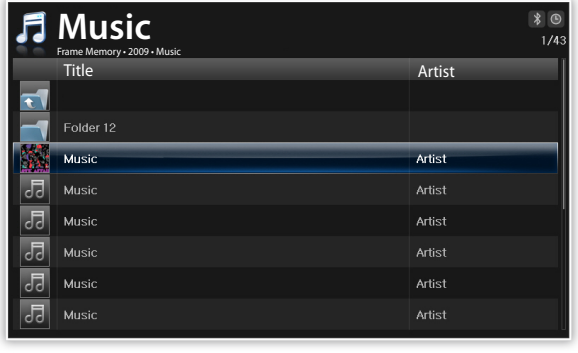

1. A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet (**Frame Memory**, **SD Card** vagy **USB**).
2. Keresse meg a **Photos**, **Videos** vagy **Music** menüt, majd érintse meg a ⏎ gombot.
3. A fájlok közötti mozgáshoz használja a ⌄, ⌃, ❮ és ❯ gombot.
   - Az egyes mappákban található fájlok megjelenítéséhez keresse meg a mappát, majd érintse meg a ⏎ gombot.

Ha a digitális képkeretet egy ideig nem használja, megjelenik a képernyőkímélő. Az éppen használt képernyő megnyitásához érintse meg a ↩ gombot.

Fájlok kezelése

A belső memóriában vagy külső tárolón található fájlok másolása vagy törlése.

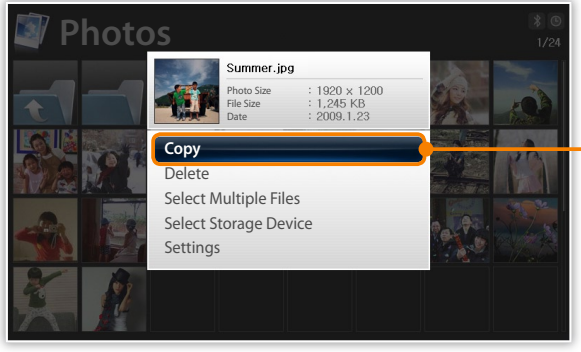

1 A fájlok tallózása közben érintse meg a ▥ gombot.

2 Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a ↩ gombot.

Beállítás	Leírás
Copy	A kijelölt mappa vagy fájl másolása egy másik memóriahelyre (30. o.)
Delete	A kijelölt mappa vagy fájl törlése (31. o.)
Select Multiple Files	Több fájl kijelölése diavetítésre, másolásra vagy törlésre
Select Storage Device	A memóriahely váltása (22. o.)
Settings	A **Settings** menü megnyitása (36. o.)

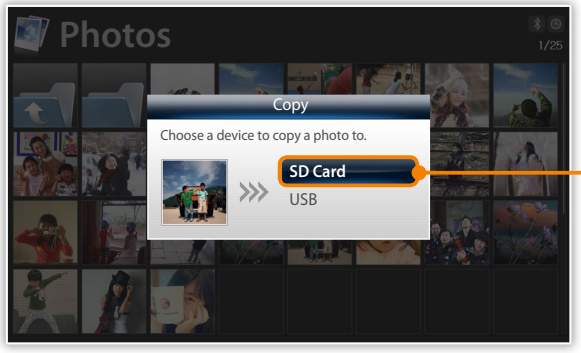

- A képkeretre másolt képeket a rendszer automatikusan átméretezi a képernyőhöz optimális méretre. Ha a képeket eredeti méretükben szeretné átmásolni, a főmenüben válassza a **Settings** → **General** → **Frame Memory Copy** → **Original Size** menüpontot (39. o.).
- Az átméretezett képek kisebb felbontásúak lesznek az eredetieknél, de a kisebb fájlméret miatt több fényképet tárolhat.

Fájlok másolása

Ha külső tárolóeszközt (SD-memóriakártyát vagy USB-tollmemóriát) csatlakoztat a digitális képkerethez, fájlokat másolhat át a külső tárolóeszközről a képkeretre, vagy fordítva.

1. A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet (**Frame Memory**, **SD Card** vagy **USB**).
2. Keresse meg a **Photos**, **Videos** vagy **Music** menüt, majd érintse meg a ⏎ gombot.
3. Keresse meg a másolni kívánt fájlt, majd érintse meg a ▥ gombot.
   - A kijelölt mappában található összes fájl másolásához jelölje ki a mappát.
4. Keresse meg a **Copy** parancsot, és érintse meg a ⏎ gombot.
   - Több fájl másolásához válassza a **Select Multiple Files** parancsot.
5. Válassza ki a fájlok mentési helyét.
   - A kijelölt fájlok másolása megtörténik.

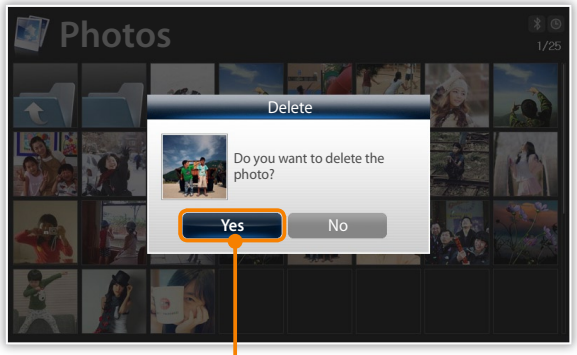

Fájlok törlése

1. A főmenüből indulva válasszon egy memóriahelyet (**Frame Memory**, **SD Card** vagy **USB**).
2. Keresse meg a **Photos**, **Videos** vagy **Music** menüt, majd érintse meg a ⏎ gombot.
3. Keresse meg a törölni kívánt fájlt, majd érintse meg a ☰ gombot.
   - A kijelölt mappában található összes fájl törléséhez jelölje ki a mappát.
4. Keresse meg a **Delete** parancsot, majd érintse meg a ⏎ gombot.
   - Több fájl törléséhez válassza a **Select Multiple Files** parancsot.
5. A jóváhagyáshoz válassza a **Yes** gombot.
   - A kijelölt fájlok törlődnek.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

Csatlakozás más vezeték nélküli eszközökhöz adatcsere céljából.

Másik Bluetooth-eszköz keresése és társítása

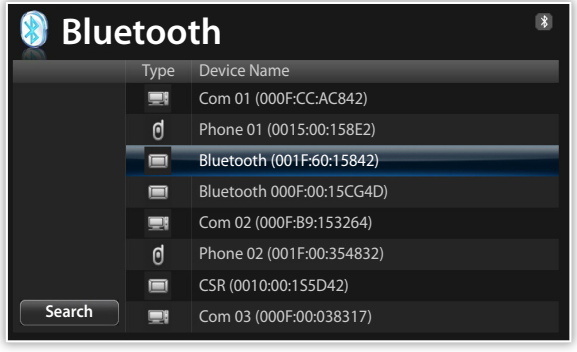

1. A főmenüből lépjen a **Bluetooth** képernyőre, majd érintse meg a ⏎ gombot.
   - A Bluetooth szolgáltatás alapértelmezés szerint be van kapcsolva.
   - A Bluetooth szolgáltatás kikapcsolásához a főmenüben válassza a **Settings** → **Bluetooth** → **Bluetooth Mode** → **Off** beállítást.
2. Másik Bluetooth-eszköz kereséséhez válassza ki a **Search** parancsot.
3. Lépjen a készülék nevére, majd érintse meg a ⏎ gombot.
   - Ha a másik készülék gazdája beírja ugyanazt a PIN-kódot, vagy elfogadja a kapcsolatot, létrejön a társítás. A képkeret alapértelmezett PIN-kódja 0000.
   - A Bluetooth kapcsolat lezárásához lépjen át bármelyik másik képernyőre, a kapcsolat automatikusan megszakad.
   - A2DP eszközzel, például fejhallgatóval fennálló Bluetooth kapcsolat lezárásához tallózzon a kapcsolódó eszközhöz, és érintse meg a ⏎gombot.

- Bluetooth funkciók egymás utáni keresése vagy törlése esetén a távirányító és az érintőgombok működése szünetelhet a digitális képkeret instabil működése miatt.
- Nem tudja fogadni a fájlokat, amikor csatlakozik egy A2DP készülékkel, például egy Bluetooth headset. Fogadni fájlokat, szakítsuk meg a kapcsolatot a A2DP készülékkel.

Adatok letöltése Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatáson keresztül

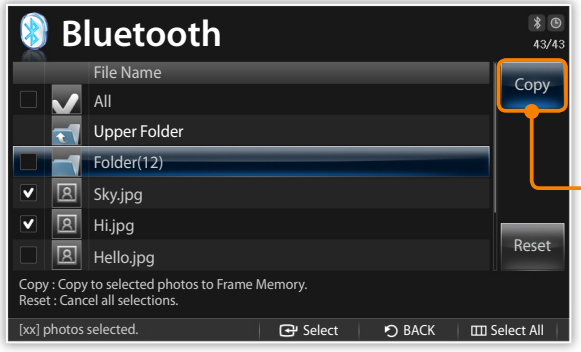

1 A készülékek listáján keresse meg a társított eszközt, majd érintse meg a ▥ gombot.

2 Keresse meg a **Photo List** elemet, majd érintse meg a ⮆ gombot.

- Megjelenik a csatlakozó eszközön lévő fényképek listája.

Ha a képkerethez fejhallgató vagy hangszóró van csatlakoztatva, a **Photo List** nem érhető el.

3 Jelölje ki a másolni kívánt fájlokat, és válassza a **Copy** gombot.

- A kijelölt fájlokat a rendszer a digitális képkeret memóriájába másolja.

A Bluetooth képernyőn kívül bármely képernyőről fogadhatók fájlok. Ha a fájlfogadás nem működik, újra kell indítani a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatást: **Settings** → **Bluetooth** → **Bluetooth Mode** → **On** majd **Off** (40. o.).

A Bluetooth menük használata

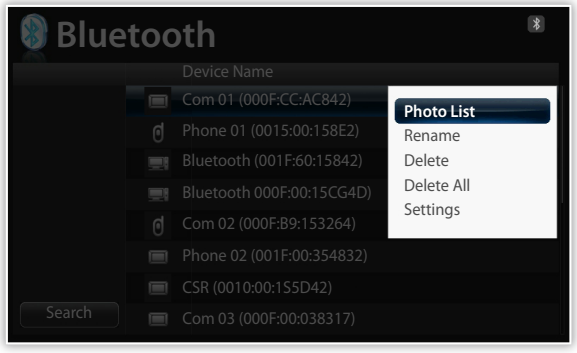

1 A készülékek listáján keresse meg a társított eszközt, majd érintse meg a ▥ gombot.

2 Lépjen az alábbi menük egyikére, és érintse meg a ↵ gombot.

Menü	Leírás
Photo List*	A társított eszközön lévő fényképek listájának megnyitása (33. o.)
Rename	A társított eszköz átnevezése
Delete	Egy társított eszköz törlése
Delete All	Az összes társított eszköz törlése
Settings	A **Settings** menü megnyitása (40. o.)

* A **Photo List** nem érhető el, ha a képkerethez nem kapcsolódó eszközt választ ki.

A Bluetooth szolgáltatással kapcsolatos információk

- A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás legfeljebb 10 méter távolságú adatátvitelre képes. Ezt a távolságot csökkenthetik akadályok, például falak vagy emberek, esetleg olyan eszközök, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki. Ezek lehetnek például WLAN eszközök vagy a 2,4 GHz-es sávban működő mobiltelefonok. Az akadályok vagy más vezeték nélküli eszközök zavarhatják a Bluetooth-kapcsolatot, és csökkenthetik a hatótávolságot.
- A képkeret antennája a ⏻ gomb előtt található. A legjobb eredmény érdekében gondoskodjon arról, hogy a Bluetooth hatótávolságán belül tartózkodjon, és ne legyen akadály a két eszköz között. A más eszközök által keltett zavarok hatására a keret szokatlan hangokat adhat ki, vagy a működésében zavar támadhat.
- A Bluetooth szolgáltatás zavart okozhat az orvosi eszközökben. Ne használja a keretet vagy más Bluetooth-eszközt kórházakban, repülőgépen és vonaton, önműködő ajtók, riasztók és gyúlékony gázok közelében.
- A digitális képkeret támogatja a más Bluetooth-eszközökkel való biztonságos kapcsolat biztonsági beállításait. Ugyanakkor más Bluetooth-eszközhöz való kapcsolódás esetén mindig tegye meg a szükséges intézkedéseket adatai védelmére. A Samsung nem vállal felelősséget a személyes adatok Bluetooth-kapcsolat használata esetén történő elvesztéséért.
- Elképzelhető, hogy a keret Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatása nem kompatibilis minden Bluetooth-eszközzel. A legjobb eredmény érdekében csak a Bluetooth SIG által jóváhagyott eszközökkel társítsa a keretet, és ellenőrizze, hogy a készülékek Bluetooth-profilja kompatibilis-e egymással. Ha a készüléket a Bluetooth SIG jóváhagyta, még akkor is elképzelhető valamilyen kompatibilitási probléma, és esetleg néhány szolgáltatás vagy funkció nem lesz elérhető.
- Zene Bluetooth-kapcsolaton át való lejátszása esetén tapasztalhat más eszközök által keltett zavart, a zene ideiglenes megszakadását vagy a keret egyes funkcióinak zavarát, ha a közelben vagy a fizikai környezetben más vezeték nélküli eszköz is működik.

Beállítások

Módosítsa a digitális képkeret beállításait saját igényei szerint.

Diavetítési effektus beállítása

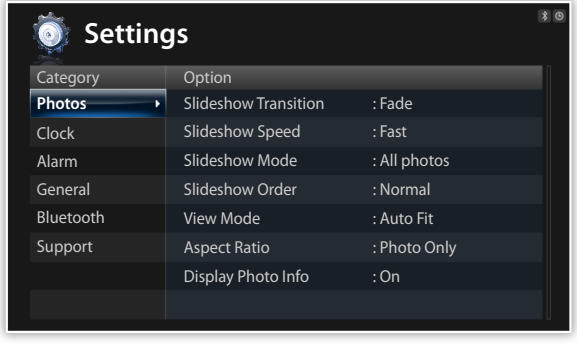

1. A főmenüből lépjen a **Settings** képernyőre, majd érintse meg a ⏎ gombot.
2. Keresse meg a **Photos** menüt, és érintse meg a ⏎ gombot.
3. Válassza ki és adja meg a diavetítés effektusait (22. o.).

A dátum és az idő beállítása

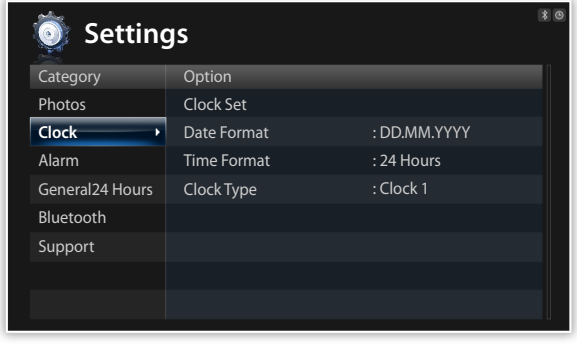

1. A főmenüből lépjen a **Settings** képernyőre, majd érintse meg a ⏎ gombot.
2. Keresse meg a **Clock** menüt, és érintse meg a ⏎ gombot.
3. Állítsa be a pontos időt és a dátumot, majd végezze el az óra kijelzés beállítását ízlése szerint (13. o.).

Riasztások beállítása és használata

Fontos eseményekre való emlékeztetőként beállíthat riasztásokat.

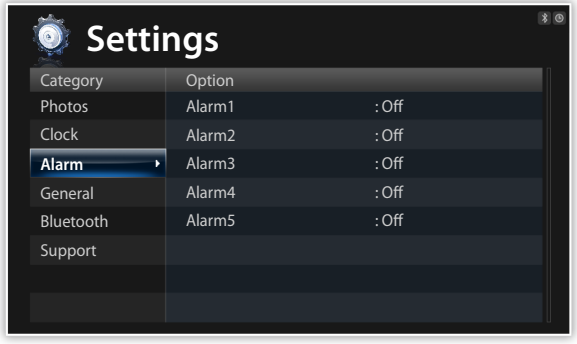

Új riasztás beállítása

1. A főmenüből lépjen a **Settings** képernyőre, majd érintse meg a ⏎ gombot.
2. Keresse meg az **Alarm** menüt, és érintse meg a ⏎ gombot.
3. Keressen egy még nem használt riasztást, majd érintse meg a ⏎ gombot.
4. A riasztás beállításához használja a ⌄, ⌃, 〈 és 〉 gombot.

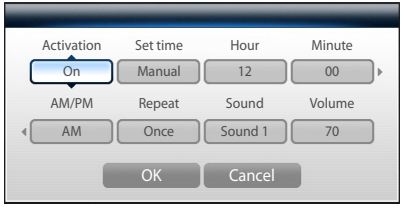

5. Ha befejezte, válassza az **OK** gombot.
   - A képernyő jobb felső sarkában megjelenik a ikon.

Egy időpontra csak egy riasztás állítható be, a kettős riasztásokat a készülék figyelmen kívül hagyja.

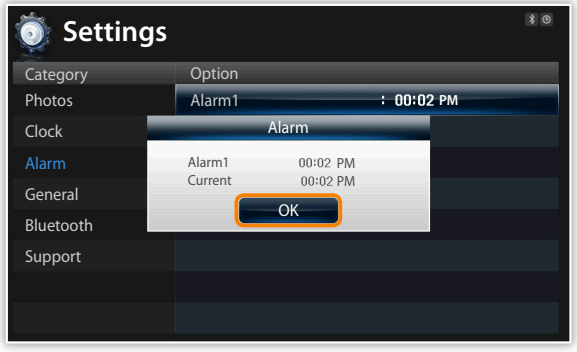

Riasztás leállítása

Amikor elindul a riasztás, a leállításához nyomja meg a ⏻ kivételével bármelyik gombot. Ha nem állítja le, a riasztás 1 percig szól.

Riasztás kikapcsolása

1. A főmenüből lépjen a **Settings** képernyőre, majd érintse meg a ⏎ gombot.
2. Keresse meg az **Alarm** menüt, és érintse meg a ⏎ gombot.
3. Keresse meg a kikapcsolni kívánt riasztást, majd érintse meg a ⏎ gombot.
4. Lépjen az **Off** menüpontra, majd válassza az **OK** gombot.

Általános beállítások

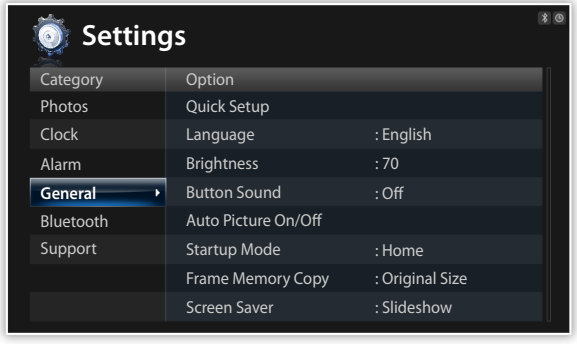

1 A főmenüből lépjen a **Settings** képernyőre, majd érintse meg a ↵ gombot.

2 Keresse meg a **General** menüpontot, majd érintse meg a ↵ gombot.

3 Lépjen az alábbi beállítások egyikére, és érintse meg a ↵ gombot.

Beállítás	Leírás
Quick Setup	Az alapvető beállítások módosítása, beleértve a digitális képkeret nyelvét is (11. o.)
Language	A megjelenítési nyelv kiválasztása (11. o.)
Brightness	A kijelző fényerejének beállítása
Button Sound	A gombok hangjának beállítása
Auto Picture On/Off	Beállítható, hogy mikor kapcsoljon automatikusan be vagy ki a képernyő (beállíthatja például, hogy este, lefekvéskor kikapcsoljon, reggel pedig bekapcsoljon, amikor Ön felébred, bekapcsoljon). Ezt a beállítást alkalmazva a képernyő kikapcsolt állapotából a ⏻ kivételével bármelyik gombbal újra bekapcsolható.
Startup Mode	Kiválaszthatja, hogy milyen üzemmódban induljon el a keret a bekapcsolásakor • **Home**: Elindulás a főmenüvel • **Last Mode**: Elindulás az utoljára használt üzemmódban • **Slideshow**: Elindulás diavetítéssel
Frame Memory Copy	• **Original Size**: A fényképek másolása eredeti méretben • **Resized**: A fényképek másolása a képernyőhöz optimális felbontásra átméretezve
Screen Saver	A képernyőkímélő kiválasztása (**Slideshow** vagy **Clock**)

Bluetooth-beállítások

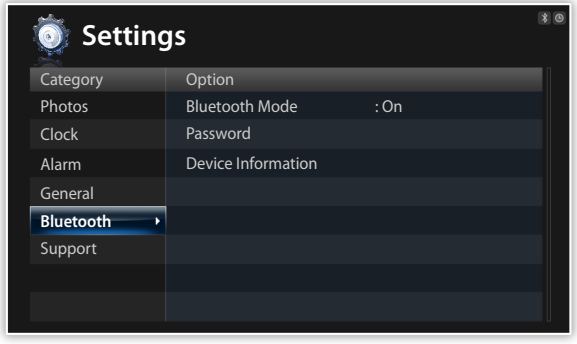

1 A főmenüből lépjen a **Settings** képernyőre, majd érintse meg a ⏎ gombot.

2 Keresse meg a **Bluetooth** menüpontot, majd érintse meg a ⏎ gombot.

3 Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a ⏎ gombot.

Beállítás	Leírás
Bluetooth Mode	A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- vagy kikapcsolása
Password	A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás jelszavának beállítása • A digitális képkeret alapértelmezett PIN-kódja 0000
Device Information	A készülék adatainak megtekintése vagy a digitális képkeret nevének megváltoztatása

A digitális képkeret frissítése vagy alaphelyzetbe állítása

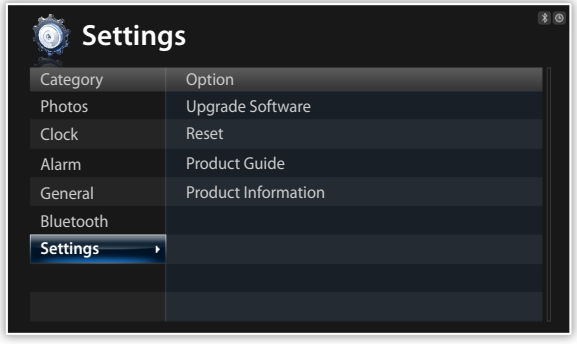

1 A főmenüből lépjen a **Settings** képernyőre, majd érintse meg a ⏎ gombot.

2 Keresse meg a **Support** menüpontot, majd érintse meg a ⏎ gombot.

3 Lépjen az egyik alábbi beállításra, és érintse meg a ⏎ gombot.

Beállítás	Leírás
Upgrade Software	A digitális képkeret alapprogramjának (firmware) frissítése (43. o.)
Reset	Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékre (kivéve az idő és a nyelv beállítását)
Product Guide	A digitális képkeret használatához szükséges alapvető kezelési utasítások
Product Information	A termékadatok (típusnév, firmware verzió, memóriafelhasználás, szerzői jog) megjelenítése

Használat mini számítógép-monitorként

A digitális képkeret számítógép mini monitoraként (tartalék monitorként) is használható. Telepítse a Frame Manager programot a számítógépre, majd csatlakoztassa a digitális képkeretet a számítógéphez az USB-kábellel. További információkért látogasson el a Samsung Electronics webhelyére (http://www.samsung.com), és keressen rá a „800P” vagy „1000P” kifejezésre.

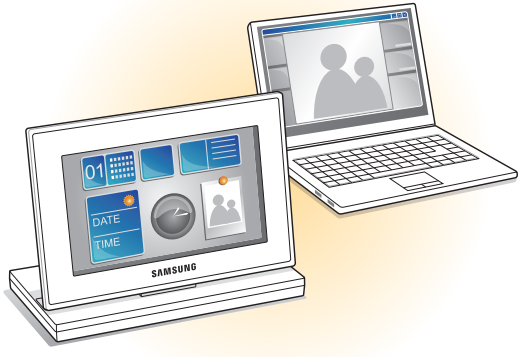

Rendszerkövetelmények a keret mini monitorként történő használatához

- Operációs rendszer: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32 bites)
- USB: USB 2.0 Extended Host Controller (EHCT)
- Memória (RAM): legalább 512 MB
- Processzor (CPU): legalább 2,4 GHz-es

Használatbavétel előtt

- A program megfelelő telepítéséhez olvassa el a Frame Manager használati utasítását.
- Használja a kerethez mellékelt USB-kábelt.
- A keretet ne használja elsődleges monitorként, nem garantált a kifogástalan működése.
- Ha a keretet mini monitorként használja, a fényerőt a ﹀ és a ﹀ gombbal állíthatja be.
- Ha egy program ikonját vagy ablakát áthelyezte a kiegészítő monitorra, használat után helyezze vissza az elsődleges monitorra.
- A keret nem minden videokártyával működik kifogástalanul. Hibás működés esetén próbálkozzon a hardveres gyorsítás **Nincs** értékre állításával.

A hardveres gyorsítás kikapcsolása:

1. Kattintson jobb gombbal a Windows asztalra, és válassza a **Tulajdonságok** menüpontot.
2. A megjelenő Képernyő tulajdonságai ablakban válassza a **Beállítások** → **Speciális** → **Hibakeresés** → **Hardveres gyorsítás** elemet, és húzza át a csúszkát **Nincs** állásba.

- Windows Vista esetén az Aero 3D effektus esetleg nem fog működni, ha a keretet mini monitorként használja, és néhány videót nem fog tudni lejátszani a digitális képkereten.
- A keret a Windows Presentation Foundation alkalmazással nem működik.

Az alapprogram (firmware) frissítése

Töltse le a legfrissebb firmware-t a Samsung Electronics webhelyéről (http://www.samsung.com).

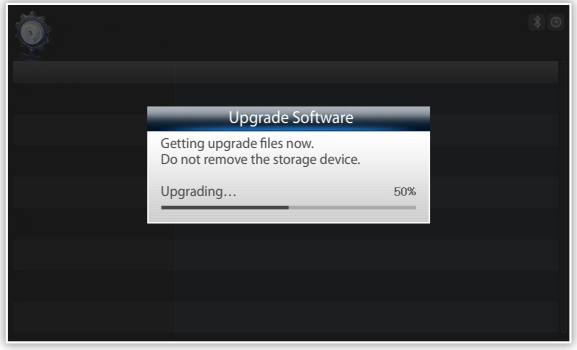

- A firmware frissítése előtt készítsen fájljairól (fényképek, videók, zene) biztonsági másolatot.
- Amíg tart a frissítés:
  - Ne távolítsa el a külső eszközt (SD-memóriakártyát vagy USB-tollmemóriát) a keretből.
  - Ne érjen a gombokhoz.
  - Ne csatlakoztasson másik memóriakártyát.
  - Ne kapcsolja ki a keretet.
- Annak ellenőrzésére, hogy a firmware a legújabb verzióra frissült-e, nyissa meg a **Product Information** elemet a **Settings** → **Upgrade Software** menüben.

1. Csatlakoztassa a külső tárolót (SD-memóriakártya vagy USB-tollmemória) a számítógéphez (14. o.).
2. A letöltött firmware-t másolja a külső háttértárra.
   - Másolja a firmware-t a háttértár gyökérkönyvtárába.
3. Válassza le a háttértárat a számítógépről, és csatlakoztassa a digitális képkerethez.
4. A főmenüből lépjen a **Settings** képernyőre, majd érintse meg a ⏎ gombot.
5. Keresse meg a **Support** menüt, és érintse meg a ⏎ gombot.
6. Keresse meg az **Upgrade Software** menüt, és érintse meg a ⏎ gombot.
7. Válassza ki a külső háttértárat.
   - A firmware frissítése megtörténik.
8. A frissítés befejeztével kapcsolja ki a digitális képkeretet, távolítsa el a háttértárat (SD-memóriakártyát vagy USB-tollmemóriát), majd kapcsolja be a keretet.

Hibakeresés

Ha a keret működésében rendellenességet tapasztal, próbálja meg az alábbiakat:

Hibajelenség	Megoldás
A digitális képkeret nem kapcsol be.	Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a tápkábelt.
A keretet a számítógéphez USB-porton át csatlakoztatva a képernyő villogni kezd, és a keret automatikusan kikapcsol.	Hibás lehet a számítógép USB-portja.
Fény szűrődik ki az óraképernyő szélén.	Ha a képernyő sötét, az LCD kijelző jellegéből adódóan némi fény kiszűrődhet. Ez nem rendellenesség.
Nem pontos az idő.	Ha a készülék hosszabb ideig nem kap áramot, az időbeállítás elveszhet. Hagyja mindig csatlakoztatva a hálózati adaptert.
A fényképek a keret bekapcsolásakor vagy diavetítés közben lassan jelennek meg.	Ha a fénykép felbontása vagy a fájl mérete nagy, a megjelenítéséhez több időre van szükség.
Van még szabad hely a belső memóriában, ennek ellenére nem lehet oda fényképet másolni.	• Ha a belső memória fájlfoglalási táblája (FAT) megsérült, nem lehet fényképeket másolni a memóriába. • Fényképek másolásához hozzon létre egy mappát a belső memórián belül.
A külső háttértár (USB-tollmemória vagy SD-memóriakártya) nem működik megfelelően.	• Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a külső háttértár. • Ellenőrizze, hogy a külső eszközön tárolt fényképek JPEG formátumúak-e. A sérült vagy hibás fájlokat a készülék nem jeleníti meg. • Elképzelhető, hogy a tárolót a keret nem ismeri fel. Próbálkozzon másik tárolóeszközzel.
A JPEG fényképeket nem jeleníti meg a keret.	• A CMYK színbontással mentett JPEG fájlokat a rendszer nem képes megjeleníteni. • Elképzelhető, hogy a képszerkesztő programokkal (Photoshop, Paintshop stb.) szerkesztett JPEG fényképek nem megfelelően jelennek meg. A számítógépen történt szerkesztés után mentse a fényképeket JPEG formátumban, majd kezdje újra a lejátszásukat.
A diavetítés során néhány fénykép nem jelenik meg.	A keret legfeljebb 10 000 fényképet képes beolvasni. Az e feletti fényképek a diavetítés során nem jelennek meg.
Nem megfelelő a fénykép oldalaránya.	A főmenüben válassza a **Settings** → **Photos** → **Aspect Ratio** → **Original Fit** beállítást.
A lejátszás lassú.	Ha sok a fénykép, vagy nagyok a fájlméretek, a lejátszás lelassulhat.

Hibakeresés (folytatás)

Hibajelenség	Megoldás
A képre a készülék akkor is alkalmazza a diavetítési effektust, ha a memóriakártya csak egyetlen fényképet tartalmaz, vagy a **Slideshow Mode** beállításnál a **One photo** érték van kiválasztva.	A effektust a kijelző védelme érdekében alkalmazza a készülék.
Milyen sorrendben jeleníti meg a keret a memóriakártyán található fényképeket?	A fényképek megjelenítése a fájlnevük alapján történik, azon belül is szám – nagybetű – kisbetű sorrendben.
A diavetítés nem kezdődik el automatikusan.	Ellenőrizze a **Settings** → **General** menüben, hogy a **Startup Mode** beállításnál a **Slideshow** érték van-e megadva (39. o.).
Bár az **Auto Picture On/Off** beállítás be van kapcsolva, a képernyő nem kapcsol be automatikusan.	• Ellenőrizze a keret időbeállítását. • Ha a keret et ⏻ gombbal kapcsolta ki amikor az **Auto Picture On/Off** beállítás be volt kapcsolva, a képernyő nem kapcsol be automatikusan. A keret képernyője csak akkor kapcsol be automatikusan, ha automatikusan, az **Off Time** beállítás szerint kapcsolt ki.
Szeretném alaphelyzetbe állítani a keretet.	A gyári alapértékek visszaállításához válassza a **Settings** → **Support** menüben a **Reset** parancsot. Az idő és a nyelv beállítása nem változik.

Műszaki adatok

Digitális képkeret

<table>
<tr><td colspan="2">Típusnév</td><td colspan="5">800P</td><td colspan="3">1000P</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Kijelző</td><td>Típusa</td><td colspan="5">8” TFT LCD</td><td colspan="3">10” TFT LCD</td></tr>
<tr><td>Felbontás</td><td colspan="5">800 × 480</td><td colspan="3">1024 × 600</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Fájlformátumok</td><td>Fénykép</td><td colspan="8">BMP
JPEG (a CMYK formátumok nem használhatók)
• Legnagyobb támogatott felbontás 16 000 × 16 000 képpont
• Legnagyobb támogatott oldalarány 1:6 – 6:1</td></tr>
<tr><td>Zene</td><td colspan="8">MP3 (Frekvencia: 8 ~ 48 kHz, tömörítés: 8 ~ 320 kb/s)</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Videó</td><td>Videókodek</td><td colspan="3">Formátumkombináció</td><td colspan="3">Megjelenítési képesség</td></tr>
<tr><td rowspan="3">M-JPEG
(*.MOV, *.AVI)</td><td>Tároló</td><td>Videó</td><td>Hang</td><td colspan="3" rowspan="3">VGA (640 × 480), 30 fps (képkocka/s), 15 000 kb/s</td></tr>
<tr><td>MOV
AVI</td><td>JPEG
MJPG</td><td>PCM
PCM</td></tr>
<tr><td colspan="3">* PCM: PCM, ADPCM, ALAW, MULAW</td></tr>
<tr><td rowspan="3">MPEG-1 (*.MPG)</td><td>Tároló</td><td>Videó</td><td>Hang</td><td colspan="3" rowspan="3">D1 (720 × 480), 30 fps 2000 kb/s, állandó tömörítési mérték (CBR)</td></tr>
<tr><td>MPG</td><td>MPEG-1</td><td>MP2</td></tr>
<tr><td colspan="3">* MP2: MPEG-1 Layer II</td></tr>
<tr><td rowspan="3">MPEG-4
(*.AVI, *.MP4)</td><td>Tároló</td><td>Videó</td><td>Hang</td><td colspan="3" rowspan="3">D1 (720 × 480), 30 fps, 2000 kb/s CBR</td></tr>
<tr><td>AVI
MP4</td><td>MPEG-4
mp4v</td><td>MP3/PCM/AC-3
AAC</td></tr>
<tr><td colspan="3">* MPEG-4: MPEG-4 ASP
* AAC: AAC-LC</td></tr>
<tr><td colspan="2">Beépített memória</td><td colspan="8">2 GB</td></tr>
<tr><td colspan="2">USB</td><td colspan="8">Gazdagép (USB 2.0) / eszköz (USB 2.0)</td></tr>
</table>

Tápellátás	**Besorolás**	Külső, 12 V egyenfeszültség	
	Fogyasztás	Bekapcsolt állapotban: 11 W / Kikapcsolt állapotban: 1 W alatt	Bekapcsolt állapotban: 11 W / Kikapcsolt állapotban: 1 W alatt
Általános adatok	**Méretek (szél. × mag. × hossz)**	228,0 mm × 167,4 mm × 118,0 mm (amikor a képkeret fel van állítva) 228,0 mm × 27,0 mm × 193,4 mm	272,0 mm × 197,4 mm × 118,0 mm (amikor a képkeret fel van állítva) 272,0 mm × 27,0 mm × 223,6 mm
	Tömeg	670 g	750 g

* A termék kialakítása a típustól függően eltérő lehet. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
* A készülék B osztályú digitális berendezés.

Bluetooth

Sugárzás	F1D
RF teljesítmény	CLASS II
Adóteljesítmény	0,1 mW
Átviteli frekvencia	2402 ~ 2480 MHz
Csatornák száma	79 csatorna
Modulációs rendszer	GFSK / 8D PSK
Kommunikációs rendszer	Félduplex működésű
Oszcillációs rendszer	Crystall Oscillation System

Támogatott szabványverziók	2.0+EDR
Profil	OPP(Client), FTP(Server/ Client), A2DP, AVRCP, GAVDP
Bluetooth QD ID	B015915
Modul	BTM0605C4NA
Hőmérséklet	0 °C ~ +40 °C
Páratartalom	0% ~ 95%

* Az RF teljesítmény a felhasználói környezettől függően eltérő lehet.

A digitális képkeret környezetbarát selejtezése

A termék selejtezését a helyi rendelkezések és hatályos törvények alapján végezze.

A Samsung Worldwide elérhetősége

A Samsung termékeket érintő kérdésével vagy megjegyzésével forduljon az alábbi címre:

Térség		Ügyfélszolgálat	Webhely
Európa	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
		Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Térség		Ügyfélszolgálat	Webhely
Európa (folytatás)	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com

Szoftverlicenc

A nyílt forráskóddal kapcsolatos kérdéseikkel és kéréseikkel forduljon e-mailben a Samsunghoz (vdswmanager@samsung.com).

- A termék használja a Független JPEG csoport licence alatt közzétett szoftver elemeit.
- A termék használja a Freetype Project licence alatt közzétett szoftver elemeit.
- A termék használja az OpenSSL Project licence alatt közzétett szoftver elemeit.
- A termék használja az MPL licenc alatt közzétett szoftver elemeit.
- A termék használja a GPL/LGPL licenc alatt közzétett szoftver elemeit.
  GPL szoftver: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL szoftver: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv

További részletekért kattintson a **Software License** elemre a CD-ROM főképernyőjén.

Tárgymutató

A

alapbeállítások, 11

a számítógéppel szemben támasztott követelmények, 42

a termék selejtezése, 47

B

beállítások visszaállítása, 41

Bluetooth
- adatok fogadása, 32
- Bluetooth üzemmód, 32

Cs

csatlakoztatás
- külső tárolóeszköz, 14
- számítógép, 16

D

diavetítés
- átmenet, 22
- beállítások, 21
- diavetítés lejátszása, 19
- elforgatás, 21
- fényképadatok megjelenítése, 23
- háttérzene, 21
- nagyítás, 21
- nézeti mód, 20, 23
- oldalarány, 23
- sebesség, 22
- sorrend, 23
- üzemmód, 22

E

elforgatás, 21

É

érintőgombok, 7

F

fájl
- fájlok átvitele, 17
- fájlok keresése, 28
- fájlok kezelése, 29
- fájlok másolása, 30
- fájlok törlése, 31

fényerő, 39

firmware frissítése, 43

főmenü, 12

Frame Manager, 42

Gy

gyorsbeállítás, 11

H

háttértár, 17

hibakeresés, 44

I

induló üzemmód, 39

K

képernyőkímélő, 39

kiegészítő monitor, 42

M

memóriahely, 15

mini monitor, 42

műszaki adatok, 46

N

nagyítás, 21
nézeti mód, 20
nyelv, 11, 39

O

oldalarány, 23

Ó

óra
- dátumformátum, 13
- idő és dátum, 13
- időformátum, 13
- óra típusa, 13

R

riasztás
- leállítás, 38
- létrehozás, 37

T

távirányító, 9
termékadatok, 40

U

USB-csatlakozó, 16

V

videó
- beállítások, 25
- ismételt lejátszás, 25
- sorrend, 25
- üzemmód, 25
- videó lejátszása, 24

Z

zene
- beállítások, 27
- ismételt lejátszás, 27
- sorrend, 27
- üzemmód, 27
- zene lejátszása, 26

SAMSUNG